




Palkide Etteandelaud EL 1850 ja EL 1850 H

Kasutusjuhend

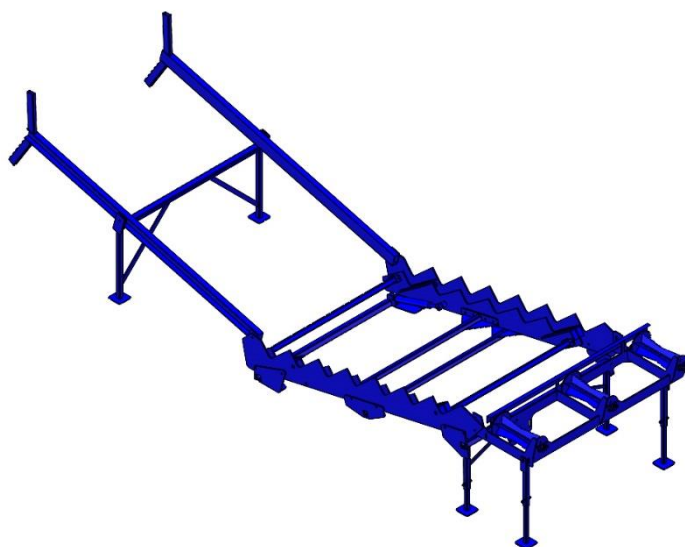

HOIA KASUTUSJUHEND KASUTAJALE ALATI KÄTTESAADAVAS KOHAS!




INFO:

Järgides selles kasutusjuhendis olevaid juhiseid kasutate etteandelauda õigesti. Seadme turvalisus ja toimimiskindlus sõltuvad kasutusjuhiste täpsest järgimisest. Hevo Tehnika OÜ ei vastuta seadme vigastuste eest, mis on põhjustatud kasutusjuhiste mitte järgimisest. Seepärast hoia alati kasutusjuhiseid seadme kasutajale kättesaadavas kohas !




SEADME ÜLDINE VAATLUS

1. Etteandevalud

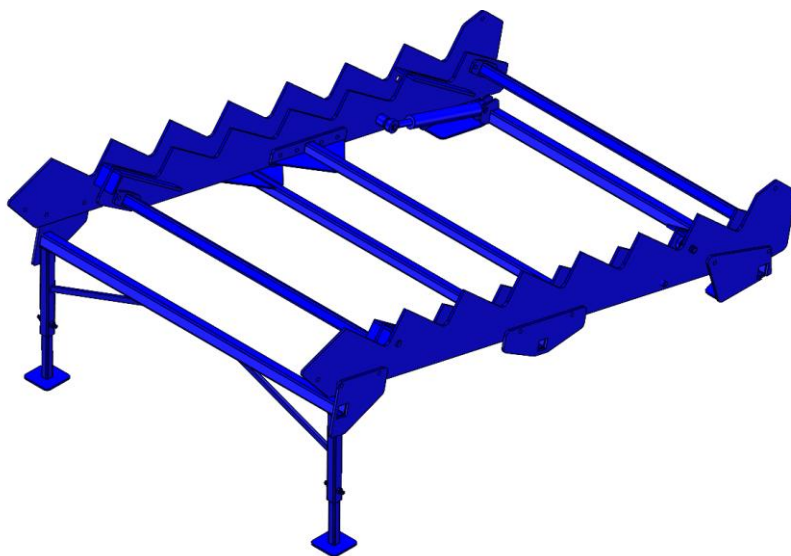


2. Rulltee

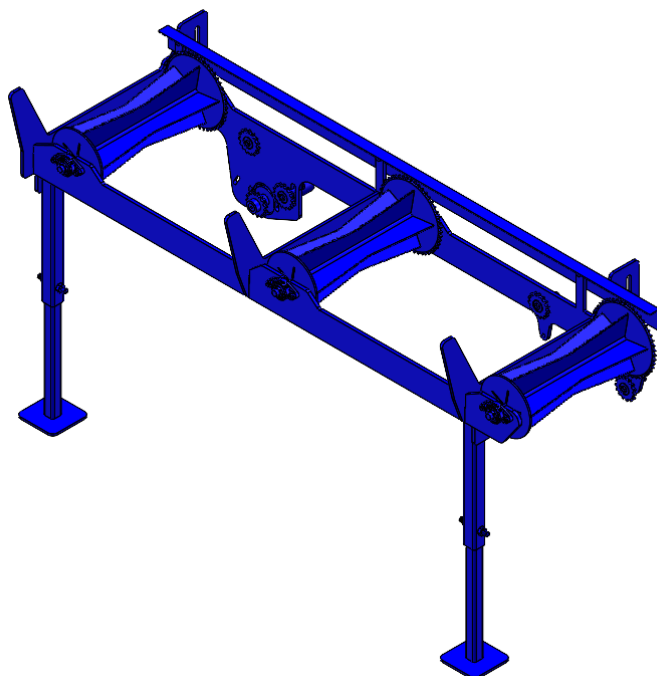




3. Kaldtee

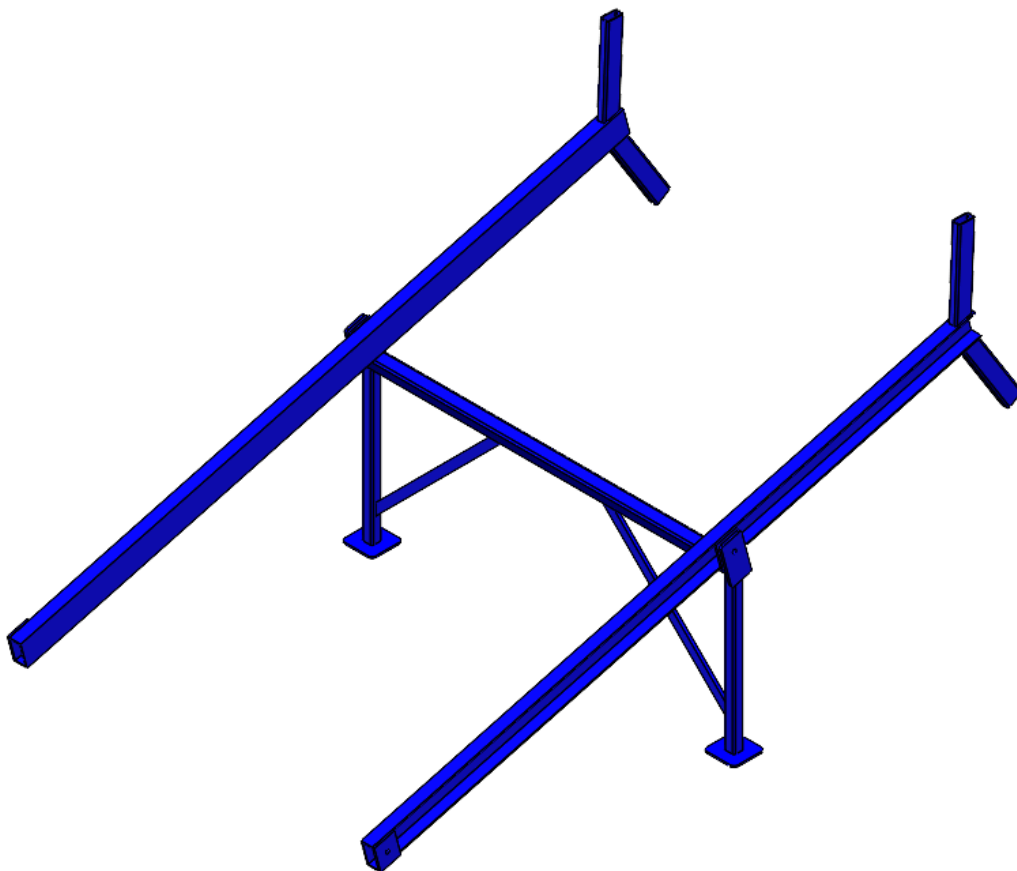



4. Hüdraulika osad

- **Hüdrosilinder** 320mm töökäik 60/28 200 bar

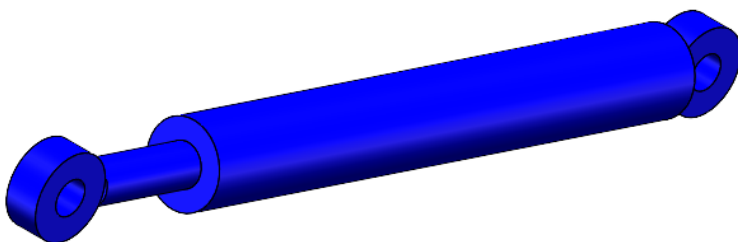

- **Jagaja:** 2 sekts. P80 3/8" sisendid, standard (Bulgaaria) :

Läbilaskevõime: 80 l/min

- MAX töösurve: 315 bar
- MAX tagasivoolu surve: 50 bar
- Töötemperatuur: min.-40°C - max. 60°C
- Juhtkangid • A ja B 3/8" avadega
- P ja T 1/2" (sisendid) •

- **Hüdrorulli hüdr mootor**

TF EPM 100CC





TÖÖTAMINE ETTEANDELAUAGA:

Seadme kasutamise turvalisus sõltub nende juhiste täpsest ja pidevast järgimisest. Etteandelaua kasutamise ja õigete töövõtete tagamiseks on vajalik määrata vastutav isik, kes vastutab etteandelaua töö eest.

Etteandelauda võivad kasutada ainult eelnevalt instrueeritud töötajad. Instrueerimine toimub valmistaja juures seadme üleandmisel. Kui etteandelaua töös ilmneb puudusi, mis töötamise ohutust vähendavad, tuleb sellest informeerida etteandelaua töö eest vastutavat isikut ja etteandelaud kuni vigade kõrvaldamiseni välja lülitada.

Kontrolli enne töö alustamist, et on/off lüliti toimiks laitmatult. Seadme paigutamisel puulõhkumismasina, platvormide jms. äärde tuleb järgida turvalisuskaugusi. Seadme töötamise ajal on teistel isikutel v.a. etteandelaua operaatoril keelatud viibida seadme läheduses.

TÄHELEPANU:

Seadme rikete või ohu olukordade korral vajuta viivitamatult on/off nupp välja.



GARANTII:

Tootaja poolne garantii seadmele : 1 aasta

Garantii kehtib:

1. toorainele
2. hüdraulilistele seadmetele juhul kui järgitakse ekspluatatsiooni reegleid ja tehakse hooldust vastavalt antud kasutusjuhises olevalt.

Garantii katkeb enneaegselt juhul kui seadme omanik vahetub.



HOOLDUS:

Ainult vastava koolituse saanud inimene võib teostada seadme hooldetöid.

Hooldustöö ajaks tuleb seade lahti ühendada vooluvõrgust ja veenduda, et etteandelauda ei oleks võimalik uuesti käivituda. Kaitseseadmeid ja konstruktsioone ei tohi eemaldada ega muuta ilma valmistaja loata. Vastasel juhul katkeb toote garantii.

Seadet hooldades vajuta alati on/off nupp välja ja ühenda seade vooluvõrgust lahti. Veendu, et seadmel ei oleks võimalik uuesti käivituda.

Igakordsel töö alustamisel tuleb kontrollida:

- on/off lüliti laitmatut toimimist
- kontrollida, et hüdroüsteemis ei oleks lekkeid.
- puhastada estakaadi alune prügist.
- vastavalt vajadusele teostada liikuvate osade määrimine.
- kontrollida hüdrosilindrite korrasolekut.